
Batilec

Garantie 5 ans

⚠ **Brancher le bornier de connexion quelles que soient les sections du câble.**
Ce produit doit être installé par un électricien qualifié.
Couper le courant avant toute intervention.

1. Consignes de sécurité
Coupez l'alimentation générale au niveau du disjoncteur de branchement (abonné).
Vérifiez l'absence totale de tension à l'aide d'un vérificateur d'absence de tension (VAT).

2. Positionnement dans le tableau
Placez l'interrupteur différentiel 63A en tête de rangée (à gauche).
Installez obligatoirement sur l'interrupteur différentiel le bornier de connexion livré dans la boite et visser en respectant le couple de serrage recommandé (généralement entre 2,0 et 2,5 Nm pour les bornes à vis) avec un tournevis adapté.

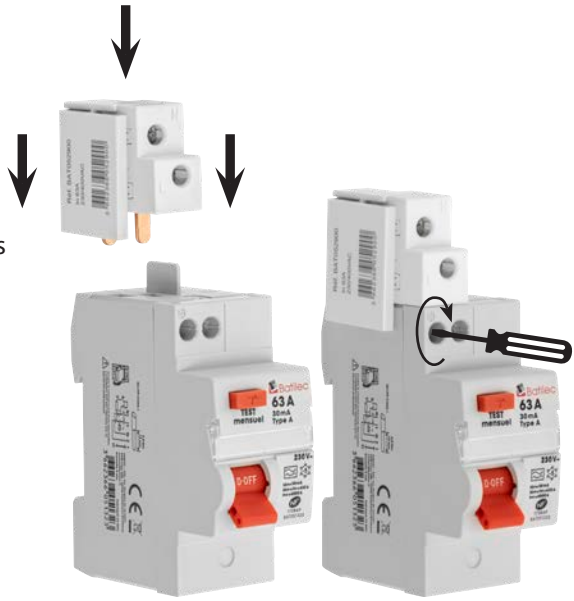

3. Raccordement électrique
Arrivée (en haut) : Branchez les câbles d'alimentation provenant du disjoncteur général (ou bornier) :
Le Neutre (fil bleu) se place obligatoirement sur le repère **N** (en haut).
La Phase (fil marron/rouge) se place sur le repère **L** (en bas).
Départ : Reliez le différentiel vers les disjoncteurs de la rangée à l'aide d'un peigne d'alimentation horizontal ou de câbles adaptés (section généralement de 10 mm² pour 63A).
Serrage : Respectez le couple de serrage recommandé (généralement entre 2,0 et 2,5 Nm pour les bornes à vis) avec un tournevis adapté. Le serrage devra être vérifié chaque année.

4. Mise sous tension et test
Remettez le courant en réenclenchant le disjoncteur principal.
Appuyez sur le bouton de test (marqué « T ») en façade de l'interrupteur différentiel.
L'appareil doit se déclencher instantanément pour valider sa protection contre les fuites de courant.

Batilec : ZAIN Loire Sud
330, rue Jacques de Lesseps . 42160 Andrézieux-Bouthéon
contact@batilec.fr / www.batilec.fr